

---

**DUO-689**

**Ecran “TOUCHSCREEN”**

**TELEFON MOBIL DIGITAL GSM/GPRS**

**Ghidul utilizatorului**

---

# Cuprins

<b>1</b>	<b>INFORMATII DE BAZA .....</b>	<b>6</b>
1.1	INTRODUCERE .....	6
1.3	PENTRU SIGURANTA DVS.....	10
1.3.1	Atentionari generale .....	10
1.3.2	Siguranta telefonului .....	11
1.3.3	Siguranta bateriei .....	13
1.3.4	Siguranta incarcatorului .....	16
1.3.5	Curatare si mentinere .....	17
1.3.6	Subiecte generale .....	18
<b>2</b>	<b>INAINTE DE UTILIZARE .....</b>	<b>20</b>
2.1	NUMELE COMPONENTELOR SI EXPLICATII .....	20
2.1.1	Specificatii tehnice .....	21
2.1.2	Introducere TOUCHSCREEN .....	23
2.2	FUNCTIE CHEIE .....	24
2.3	INTRODUCERE PENTRU ECRANUL SENSIBIL LA ATINGERE(TOUCHSCREEN) .....	26
2.4	BATERIE .....	26
	<i>indepartarea si instalarea bateriei</i>	

---

2.6.1	Cardul SIM.....	30
2.6.2	Scoaterea si inserarea cardului SIM .....	31
2.6.3	Schimbarea dispozitivului Deschis/ Inchis	
	33	
2.6.4	Deblocarea sigurantei cardului SIM .....	33
2.6.5	Deblocarea codului de siguranta al telefonului .....	34
2.6.6	Conectarea la retea .....	35
2.6.7	Formarea numerelor.....	35
2.6.8	Realizarea apelurilor interne .....	36
2.6.9	Cum suni la numerele fixe secundare....	36
2.6.10	Realizarea apelurilor internationale .....	37
2.6.11	Formarea numerelor din registrul apelurilor	
	38	
2.6.12	Apeluri de urgenta .....	39
2.6.14	Istoricul apelurilor .....	39
2.6.15	Meniul apelurilor .....	39

### **3 INSTRUCIUNI DE OPERARE ..... 40**

3. 1	MENIUL DE FUNCTIONARE .....	40
	Navigharea pentru a selecta o functie_ .....	40
	Navigarea catre functie obisn	40

---

A) ZONA AV .....	45
3.3 AUDIO PLAYER .....	45
3.4 VIDEO PLAYER .....	47
3.5 VIDEO RECORDER .....	48
3.6 CAMERA .....	49
B) PIM.....	51
3.7 CARTEA DE TELEFOANE .....	51
3.8 SMS .....	54
3.8.1 Mesaj nou .....	54
3.8.2 Scrie mesaj.....	54
3.8.3 Inbox si Outbox .....	56
3.8.4 Sabloane .....	59
3.8.5 Setarea mesajelor .....	59
3.9 MMS.....	60
3.10 Chat.....	63
3.11 Email.....	63
3.12 SERVICII DE MESAJ VOCAL.....	65
3.13 DIFUZAREA MESAJULUI .....	66
3.14 ISTORIA APELURILOR .....	67
3.15 ORGANIZATOR .....	71
3.15.1 Calendar .....	71

---

3.15.6	Cronometru.....	72
3.15.7	Apel care intra .....	73
C)	DISTRACTIE .....	73
3.16	DISTRACTIE & JOCURI.....	73
3.17	SERVICII .....	74
3.17.1	STK.....	74
3.17.2	WAP.....	74
3.17.3	Contul de date.....	76
3.18	MULTIMEDIA .....	77
3.18.1	vizualizare imagine.....	77
3.18.2	Cititor .....	77
3.18.3	Recorder de sunet.....	78
3.19	EXTRA.....	79
3.19.1	Calculator .....	79
3.19.2	Convertor de unitati .....	80
3.19.3	Convertor valutar .....	80
D)	SISTEM .....	81
3.20	SETARI .....	81
3.20.1	Calibrarea stiloului.....	81
3.20.2	Organizarea telefonului .....	81
3.20.3	Organizarea apelurilor.....	84

---

3.20.7	Setarea factorului de restabilire .....	91
3.20.8	Efecte sonore .....	91
	General .....	92
	Intalniri .....	92
	Exterior .....	92
	Interior .....	92
	Casti .....	92
	Silentios .....	92
3.22	SCURTATURI .....	93
3.23	MANAGERUL DE FISIER .....	93
<b>4</b>	<b>METODA DE ADMISIE.....</b>	<b>93</b>
4.1	DEFINIREA TASTATURII .....	94
4.2	EXPLICAREA METODELOR DE ADMISIE .....	95
	□ .... Engleza si metoda de admisie a numerelor	95
4.3	METODA DE ADMISIE A SCRISULUI DE MANA.....	97
<b>5.</b>	<b>INTRODUCEREA CARDULUI T-FLASH .....</b>	<b>97</b>
5.1	INSTALAREA SI INDEPARTAREA CARDULUI T-FLASH	99
5.2	UTILIZAREA CARDULUI T-FLASH.....	98
<b>6</b>	<b>REZOLVAREA PROBLEMELOR .....</b>	<b>99</b>

---

# 1 Informatii de baza

## 1.1 Introducere

Multumim pentru alegerea telefonului mobil digital DUO-689 cu ecran color. Dupa ce veti citi acest ghid, veti putea stapani in intregime telefonul mobil DUO-689 si veti aprecia toate functiile acestuia si usurinta de utilizare.

Telefonul mobil cu ecran color DUO-689 este proiectat pentru utilizare in retelele GSM/GPRS. DUO-689 va ofera nu numai functii de telefonie de baza dar si multe functii practice precum agenda telefonica, scris de mana, sunet pentru apelurile care intra, 64 melodii, SMS, MMS, E-Mail, camera si video, MP3, recorder, ceas/alarma, calculator, deschidere/inchidere automata, lista cu prioritati, ceasul pe mapamond, cronometru, afisare a apelurilor care intra, conexiune USB, T-Flash , navigare GPRS, STK, inchidere a tastaturii de telefon, pentru a imbunatati timpul [pe care il petreci muncind si jucandu-te. Mai

---

color este compatibil cu tehnologia GSM/GPRS si a fost aprobat de autoritatile pentru certificare atat pe plan intern, cat si international.

VISUAL SERVICES & DESIGN LTD. isi rezerva dreptul de a revizui continutul manualului fara aviz prealabil.

---

## 1.2 Ghidul pentru securitate

- n Daca telefonul dvs mobil este pierdut sau furat, va rugam sa contactati autoritatile pentru telecomunicatii sau agentul de vanzari imediat pentru a vi se inchide cardul SIM. Aceasta va impiedica pierderea economica cauzata de apeluri neautorizate facute de pe telefonul dvs mobil.
- n Atunci cand contactati autoritatile pentru telecomunicatii sau agentul de vanzari, acestia trebuie sa stie numarul IMEI al telefonului dvs (scoateti bateria pentru a vedea numarul localizat pe eticheta de pe spatele telefonului). Va rugam sa copiatii acest numar si sa il tineti intr-un loc sigur pentru a-l utiliza pe viitor.
- n Pentru a evita utilizarea gresita a telefonului mobil va rugam sa luati urmatoarele masuri de prevenire:
  - Setati numarul PIN al telefonului dvs mobil de pe cardul SIM si schimbati acest numar imediat ce este aflat de catre o parte terta.

---

portbagaj.

- Setati restrictii.

---

## **1.3 Pentru siguranta dvs**

Pentru o functionare sigura si eficienta a telefonului mobil fara fir tineti cont de acest ghid.

### **1.3.1 Atentionari generale**

- n Pentru a preveni stricarea telefonului dvs mobil utilizati doar accesoriile proiectate de producator precum bateriile si incarcatorul. Utilizarea altor baterii si incarcatoare ar putea duce la scurgerea bateriilor, supraincalzire, spargere, ardere sau alte disfunctioniuni.
- n Pentru a evita defectele telefonului mobil sau aprinderea nu loviti telefonul violent, nu-l zdruncinati sau aruncati.
- n Va rugam nu plasati bateriile, telefonul mobil sau incarcatorul intr-un cuptor cu microunde sau echipament cu presiune inalta. Altfel, ar putea duce la accidente neasteptate precum stricarea circuitului sau ardere.
- n Va rugam nu utilizati telefonul mobil in apropierea gazelor inflamabile sau volatile, altfel ar putea

- 
- putea duce la defecte ale telefonului dvs.
- n Va rugam sa nu tineti telefoanele mobile, bateriile si incarcatoarele la indemana copiilor pentru a-i impiedica sa se raneasca cu acestea.
  - n Pentru evitarea stricarii telefonului dvs si a defectelor va rugam sa nu asezati telefonul pe suprafete accidentate sau instabile.

### **1.3.2 Siguranta telefonului**

- n Va rugam sa inchideti telefonul in avion, spitale sau alte locatii cu restrictii de utilizare a telefoanelor mobile, altfel functionarea echipamentului electric si a instrumentelor medicale va fi afectata. Va rugam sa respectati regulile locale atunci cand utilizati mobilul. Acest telefon mobil este echipat cu functia automata de deschidere. Va rugam sa va referiti la setarile ceasului mobilului dvs pentru a va asigura ca telefonul nu va porni automat in timpul zborului cu avionul.
- n Va rugam sa nu utilizati telefonul mobil in apropierea echipamentelor electronice de

---

Trebuie sa se tina cont de sfaturi speciale in apropierea urmatoarelor echipamente: auxiliare pentru auz, aparate care imprima ritmul sau alte echipamente medicale electronice, detectoarele de fum, usi automate si alte instalatii de control automat. Pentru a afla efectul pe care il au mobilele asupra aparatelor care imprima ritmul sau alte echipamente medicale electronice va rugam sa contactati producatorii sau agentii locali de vanzari pentru echipamente.

- n Va rugam sa nu supuneti LCD-ul la impact sau sa utilizati ecranul sa loviti lucruri intrucat asta duce la stricarea panoului LCD-ului si cauzeaza scurgerea cristalelor lichide. Exista riscul de orbire daca substanta cu cristale lichide intra in ochi. Daca se intampla asta, clatiti ochii imediat cu apa curata (in niciun caz, nu va frecati la ochi) si mergeti imediat la spital pentru tratament.
- n Nu dezasamblati sau modificati telefonul mobil intrucat asta duce la stricarea telefonului precum scurgerea bateriei sau prabusirea circuitului.

---

asigura siguranta in astfel de imprejurari va rugam sa nu utilizati telefonul mobil.

- n Va rugam sa nu utilizati ace, varfuri de creioane sau alte obiecte ascutite pe tastatura intrucat puteti strica telefonul mobil sau cauza defecte.
- n Daca antena este stricata va rugam sa nu utilizati telefonul pentru siguranta dvs.
- n Evitati ca telefonul sa intre in contact direct cu obiecte magnetice precum carduri magnetice intrucat undele de radiatie sterg informatia stocata pe discheta, carduri de plata sau de credit.
- n Va rugam sa tineti obiectele metalice de mici dimensiuni precum pioanele departe de receptor. Cand este utilizat receptorul devine magnetic si poate atrage aceste obiecte mici care ar putea cauza stricarea sau deteriorarea telefonului mobil.
- n Evitati contactul telefonului dvs cu apa sau alte lichide. Daca acestea intra in telefon asta ar putea duce la un scurt circuit, scurgerea bateriei

---

intrucat asta cauzeaza arderea bateriei si explodarea.

- n Atunci cand instalati nu utilizati forta sau presiunea pentru a nu cauza scurgerea, supraincalzirea, stricarea sau aprinderea bateriei.
- n Va rugam sa nu utilizati fire, ace sau alte obiecte metalice pentru a nu scurt-circuita bateria. De asemenea, nu puneti bateria in apropierea colierelor sau a altor obiecte metalice intrucat asta poate duce la scurgerea, supraincalzirea, stricarea sau aprinderea bateriei.
- n Va rugam sa nu sudati punctele de contact ale bateriei intrucat asta duce la scurgerea, supraincalzirea, stricarea sau aprinderea bateriei.
- n Daca lichidul din baterie intra in ochi, exista riscul de orbire. Daca se intampla asta, nu va frecati la ochi ci clatiti imediat cu apa curata si mergeti la spital pentru tratament.
- n Nu dezansamblati sau modificati bateria intrucat asta duce la scurgerea, supraincalzirea, stricarea sau aprinderea bateriei.

---

asta duce la scurgerea, supraincalzirea, stricarea sau aprinderea bateriei.

- n Daca bateria se supraincalzeste, isi schimba culoarea sau se deformeaza la utilizare, incarcare sau stocare va rugam sa nu o mai utilizati si sa o inlocuiti cu o baterie noua.
- n Daca lichidul din baterie intra in contact cu pielea sau hainele asta ar putea duce la arderea pielii. Utilizati imediat apa pentru a clati si cautati sfaturi medicale daca e necesar.
- n Daca bateria curge sau are un miros puternic va rugam sa indepartati bateria de vecinatatea focului deschis pentru a evita focul sau arderea.
- n Va rugam sa nu lasati bateria sa se ude intrucat asta duce la supraincalzirea bateriei, fum si oxidare.
- n Va rugam sa nu utilizati sau plasati bateriile in locuri cu temperaturi ridicate precum la lumina directa a soarelui, intrucat asta duce la scurgerea bateriei, performanta redusa si scurteaza viata bateriei.

---

### **1.3.4 Siguranta incarcatorului**

- n Va rugam sa utilizati volti AC 220. Utilizarea oricarui alt tip de volti va duce la scurgerea bateriei, foc sau defectarea telefonului mobil si a incarcatorului.
- n Este interzis sa se scurt-circuiteze incarcatorul intrucat asta duce la soc electric, fum si deteriorarea incarcatorului.
- n Va rugam sa nu utilizati incarcatorul daca cablul electric este deteriorat intrucat asta cauzeaza incendiu sau soc electric.
- n Va rugam sa curatati imediat orice urma de praf adunata pe debuseul electric.
- n Va rugam sa nu plasati vase cu apa in apropierea incarcatorului pentru a evita varsarea apei pe incarcator si lipsa electrica, scurgerea sau alte deteriorari.
- n Daca incarcatorul intra in contact cu apa sau alte lichide trebuie inchis imediat telefonul pentru a evita socul sau scurt-circuitul, focul sau deteriorarea incarcatorului.

- 
- n Va rugam sa nu utilizati incarcatorul in baie sau in alte zone excesiv de umede intrucat asta duce la socuri electrice, foc sau deteriorarea incarcatorului.
  - n Va rugam sa nu atingeti incarcatorul cu mainile ude intrucat asta duce la soc electric.
  - n Nu modificati sau plasati obiecte grele pe cablul de alimentare intrucat asta duce la soc electric sau foc.
  - n Inainte de curatare sau ducerea la intretinere va rugam sa scoateti incarcatorul din debuseul electric.
  - n Cand scoateti incarcatorul, nu trageti de cablu ci mentineti-l aproape de incarcator intrucat tragerea cablului va duce la deteriorarea acestuia si la soc electric sau foc.

### **1.3.5 Curatare si intretinere**

- n Telefonul mobil, bateria si incarcatorul nu sunt rezistente la apa. Va rugam sa nu le utilizati in baie sau alte zone extrem de umede si de asemenea sa nu le lasati in ploaie.

- 
- sau alti solventi pentru a sterge telefonul mobil.
- n Un debuseu murdar va duce la un contact electric slab, pierderea energiei si chiar la incapacitatea de incarcare. Va rugam sa il curatati cu regularitate.

### **1.3.6 Probleme generale**

#### **Telefonul:**

- n Va rugam sa utilizati telefonul mobil in mediu cu temperaturi intre 5°C ~ 40°C si o umiditate intre 35% ~ 85%.
- n Pe cat posibil, va rugam sa utilizati telefonul mobil intr-un loc departat fata de telefoanele fixe, televiziuni, radiouri, si echipamente de birou automate pentru a evita afectarea atat a echipamentului, cat si a telefonului mobil.

#### **Bateria:**

- n Va rugam sa puneti bateria intr-un loc racoros, la umbra, si bine aerisit, departe de lumina directa a soarelui.

devine ineficienta asta inseamna ca bateria este spre sfarsitul vietii si trebuie inlocuita cu una noua de acelasi tip.

- n Nu lasati expuse bateriile vechi in gunoiul domestic zilnic. Va rugam sa aruncati bateriile vechi in locurile potrivite reglementate specific pentru aruncarea lor.

Incarcatorul:


- n Va rugam nu incarcati in urmatoarele locuri: 1, in lumina soarelui; 2, cand temperatura exterioara este mai mica de 5° sau mai mare de 40° ; 3, in locuri umede, prafuite sau cu vibratii excesive (asta duce la deteriorare); 4, in apropierea televizoarelor, radiourilor, a produselor electronice.

Nu folositi functia de bluetooth in scopul efectuarii de transfer date. Aceasta poate duce la defectarea softului telefonului si scoaterea acestuia din garantie. Transferul de date se va face numai cu ajutorul cablului de date din pachetul telefonului.

---

## 2 Inainte de utilizare

### 2.1 Numele componentelor si explicatii

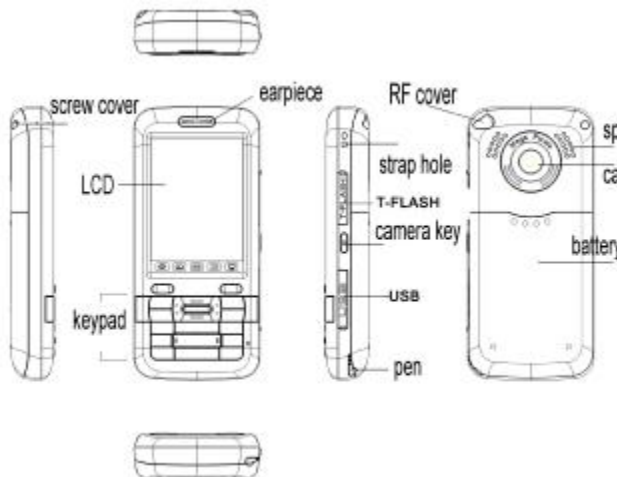

Screw cover- capac fixat

Earpiece- pavilionul receptorului

Keypad- tastatura

Strap hole- gaura pentru cordon

---

Speaker- difuzor

Camera- camera

Battery cover- capacul pentru baterie

### **2.1.1 Specificatii tehnice pentru casti**

Model

Dimensiuni (wxhxt) **110mm x50.5mm x15.5mm**

Greutate 90g (cu o capacitate de 350mAh)

#### **Baterie Lithium**

Model DUO-689

Voltaj nominal 3.7V

Voltaj de incarcare maxim 4.0V

Capacitate 850mAh

Timp standby continuu 50 ore~150ore

Timp continuu pentru convorbiri aproximativ 3 ore~5ore

#### **Incarcator pentru calatorii**



---

200mA

---

## 2.1.2 Introducere in icoane


Pe suprafata standby, exista multe icoane care apar pe ecran. Pentru mai multe detalii despre ele, vedeti tabelul de mai jos:

Icoana	Descriere
	Cu cat sunt afisate mai multe bare, cu atat e mai puternic semnalul.
	Dispozitivul este utilizat intr-o retea GPRS.
	Indicator de vibrare
	Indicator pentru SMS
	Indicator pentru MMS
	Indicator pentru alarma
	Indicator pentru casca
	Devierea tuturor apelurilor
	Tastatura dispozitivului nu este blocata
	Tastatura dispozitivului este blocata
	Statutul bateriei
	Aveti apeluri nepreluatae



Ati primit unul sau cateva mesaje de serviciu WAP

## 2.2 Functia tastelor

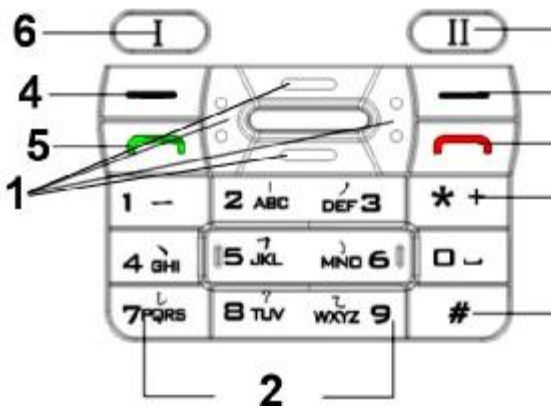

### 1. Tasta de navigare:

(1) Tasta din dreapta: cand editati, mutati

---

cursorul spre stanga; in mod standby, apasati tasta pentru a intra in "Inbox".

**(3) Tasta sageata in sus:** cand editati mutati cursorul in sus; in mod standby, apasati tasta pentru a intra in "Audio player".

**(4) Tasta sageata in jos:** cand editati, mutati cursorul in jos; in mod standby apasati tasta pentru a intra in "Scrie un mesaj".

**2. Tastele numerotate:** pentru a introduce numere si litere; tastele cu numere de la 2 la 9 pot fi setate pentru a forma un numar de telefon cu o singura tasta.

**3. Tasta din dreapta:** Are functia de afisare prompta in coltul din dreapta jos a ecranului.

**4. Tasta din stanga:** are functia de afisare in coltul din stanga jos a ecranului.

**5. Tasta pentru formarea numerelor:** Pentru a forma numere si a raspunde; in mod standby, pentru a vedea inregistrarile apelurilor facute.

**6. Tasta de punere a receptorului in furca:** pentru a incheia un apel sau a respinge apelurile care intra. Tineti aplecat in jos butonul pentru Deschis/ Inchis.

---

diferite moduri si meniuri.

**8. Tasta #:** Aceasta tasta are functii diferite in moduri si meniuri diferite.

### **9. Tastele laterale:**

Daca tineti apasat aceste taste puteti intra in submeniul de captare a imaginii.

**! Sfat:** In acest ghid, expresia “apasati tasta” se refera la apasarea si apoi eliberarea tastei, “Tineti apasat tasta” se refera la apasarea unei taste si tinerea ei astfel pentru nu mai mult de 2 secunde.

## **2.3 Introducere pentru ecranul sensibil la atingere(touchscreen)**

Acest microreceptor de telefon suporta functia de ecran sensibil la atingere; sunt aproximativ 4 icoane afisate pentru selectia dvs:

Prima icoana: meniul functiei principale.

A doua icoana: Mesaje.

A treia icoana: cartea de telefon.

Ultima icoana: meniul pentru a realize apeluri.

---

50% și poate fi utilizată direct din cutie. La primele trei încărcări ale bateriei, trebuie să vă asigurați că aceasta este complet descărcată. În acest fel, bateria va funcționa optim.

### **Scoaterea și instalarea bateriei**

Când scoateți bateria urmați pașii următori:

- 1) Scoateți capacul de la baterie și scoateți bateria;
- 2) Trageți bateria afară din dispozitiv.


Când instalați bateria urmați pașii:

- (1) Cu contactul metalic al bateriei în jos, aliniați-o cu contactul metalic al compartimentului pentru baterie. Fixați partea de jos a bateriei în compartimentul pentru baterie.
- (2) Impingeți capacul bateriei până când bateria este inserată complet în compartimentul pentru baterie.



---

## 2.5 Incarcarea bateriei

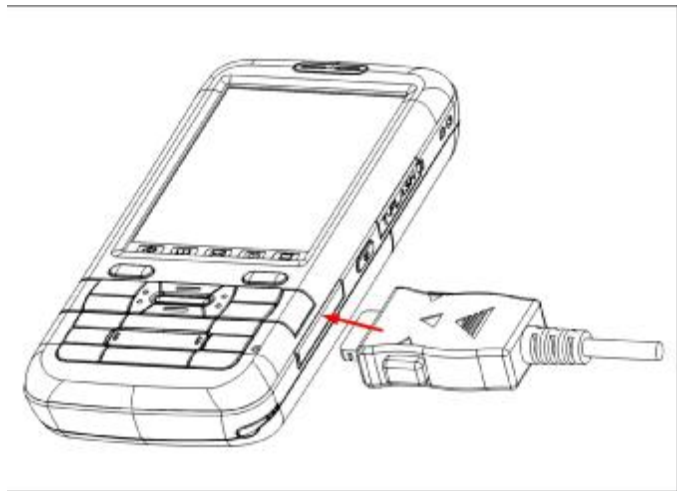

- n Bagati incarcatorul in debuseul electric.
- n Bagati conectorul incarcatorului in partea inferioara a telefonului.
- n In acest moment icoana care indica nivelul de

---

incarca in timp ce este inchis, un indicator de incarcare va aparea pe ecran. Daca telefonul mobil a fost utilizat chiar si dupa ce avea putere insuficienta, poate lua ceva timp de la inceperea incarcarii pana cand apare pe ecran indicatorul de incarcare.

- n Cand icoana care indica nivelul bateriei indica faptul ca bateria este incarcata si nu se mai lumineaza, asta inseamna ca bateria este complet incarcata. Daca se incarca in timp ce este inchis, va exista totusi un indicator pe ecran ca este completa incarcarea. Acest process dureaza de obicei 3~4 ore. Mobilul si incarcatorul se vor incalzi in timpul incarcarii si acest fapt este normal.
- n Cand incarcarea este completa, scoateti incarcatorul din priza si din telefonul mobil.

**Atentie:**

- n Incarcarea se va face intr-o zona bine aerisita cu o temperatura cuprinsa intre +5°C si +40°C. Trebuie utilizat incarcatorul furnizat de fabrica.

---

certificarii acestui telefon mobil.

- n Daca telefonul mobil se inchide automat sau indica “baterie descarcata” trebuie sa incarcati bateria. Daca bateria nu a fost pe deplin utilizata inainte de incarcare perioada de incarcare a telefonului mobil va scadea automat.
- n Timpul standby si de convorbiri se bazeaza pe conditii bune de munca. Dar in practica, timpul de functionare al bateriei se va modifica in functie de mai multi factori precum: situatia retelei, imprejurimile de operare, si modul de utilizare.
- Asigurati-va ca bateria a fost setata adecvat si nu scoateti bateria in timpul incarcarii.
- Cand bateria este complet incarcata, bara inceteaza sa mai faca spirale. Deconectati incarcatorul. In caz contrar, veti afecta functia si durata de viata a bateriei.

## **2.6 Conectarea la retea**

### **2.6.1 Cardul SIM**

**Inainte de a utiliza telefonul mobil, trebuie sa**

---

Informația înregistrată în zona metalică a cardului SIM reprezintă toate datele legate de stabilirea unei conexiuni cu rețeaua, împreună cu numele și numerele din cartea dvs de telefoane și mesajele. Cardul dvs SIM poate fi îndepărtat din telefonul mobil și introdus în orice telefon mobil GSM/GPRS pentru a fi citit (noul telefon mobil va citi automat cardul SIM).

Pentru a împiedica pierderea sau deteriorarea informației stocate pe card, trebuie să evitați să atingeți zona metalică de pe card și să țineți cardul SIM într-un loc ferit de electricitate sau magneti. O dată ce cardul SIM este deteriorat nu veți mai putea intra în rețeaua GSM/GPRS.

**Avertisment:** Înainte de scoaterea cardului SIM trebuie să închideți telefonul. Nu introduceți sau scoateți cardul SIM în timp ce telefonul este conectat la o sursă electrică externă întrucât cardul SIM ar putea fi deteriorat.

### **2.6.2 Scoaterea și introducerea cardului SIM**

Cardul metalic al cardului SIM poate fi foarte ușor

---

la orice sursa electrica externa.

- n Introduceti cardul SIM in fanta pentru SIM.
- n Cand trebuie sa scoateti cardul SIM, va rugam sa inchideti intai telefonul, sa scoateti bateria si apoi cardul SIM.



---

### 2.6.3 Deschiderea si inchiderea dispozitivului

Pentru a deschide sau inchide telefonul va rugam sa tineti apasat pe Tasta **Hang-up/inchidere**.

Daca deschideti telefonul fara sa introduceti cardul SIM, telefonul va afisa **“Introduceti SIM”**. Dupa introducerea cardului SIM telefonul va verifica automat daca Sim-ul este utilizabil.

Vor fi afisate urmatoarele informatii in aceasta ordine:

**“Introduceti PIN1”** pentru a seta parola cardului SIM.

**“Introduceti codul de blocare”** pentru a seta parola telefonului mobil.

**“Cautare”** Telefonul va cauta conexiunile de retea adecvate.

### 2.6.4 Deblocarea cardului SIM

Pentru a va proteja impotriva utilizarii ilegale, puteti utiliza un numar PIN1 (numar personal de identificare). Daca alegeti aceasta optiune atunci de fiecare data cand deschideti telefonul trebuie sa introduceti PIN1 pentru a debloca cardul SIM inainte

---

telefonul.

- n Introduceți numărul PIN1. Utilizați tasta din dreapta sau tasta **“Clear”/ stergere** pentru a șterge greselile. Terminați apăsând pe **“OK”**. De exemplu, dacă numărul PIN1 este setat ca 1234, atunci introduceți următoarele:

**1234 OK**

Dacă este introdus un număr incorect de trei ori consecutiv, cardul dvs SIM va fi blocat de către rețea iar telefonul mobil va cere numărul PUK.

**Nota:** Furnizorul de rețea va va da pentru cardul SIM un număr PIN1 standard (cu 4-8 numere). Ar trebui să îl schimbați cu numărul dvs pe cât de repede posibil. Vedeti secțiunea 3.20.6 “Setarea securității”.

### **2.6.5 Deblocarea codului de blocare a telefonului**

Pentru a vă proteja împotriva utilizării ilegale, puteți utiliza un cod numeric de blocare. Dacă alegeți această opțiune atunci, de fiecare dată când deschideți telefonul, trebuie să introduceți codul de blocare după ce introduceți PIN1 astfel încât să deblocați telefonul mobil înainte de a-l utiliza. Utilizatorul poate închide protecția codului de blocare (vezi secțiunea 3.20.5 “Setarea securității”). În astfel de circumstanțe nu puteți împiedica utilizarea ilegală a telefonului dvs.

- n Introduceți modul blocat: Utilizați tasta din dreapta sau tasta **“Clear”/ stergere** pentru a șterge greselile

---

## 1122 OK

Daca ati uitat codul de blocare al telefonului dvs, va rugam sa contactati vanzatorul sau centrul de intretinere autorizata pentru a debloca codul de blocare a telefonului.

### 2.6.6 Conectarea la retea

Ø Atunci cand cardul SIM a fost deschis cu succes telefonul dvs mobil va cauta automat reseaua utilizabila (pe ecran va fi afisat "Searching"). Cand este facuta conexiunea, numele furnizorului de retea va aparea in mijlocul ecranului. Apoi, microreceptorul de telefon va avea statutul de standby si va putea fi utilizat.

[Sfat: daca apare pe ecran "Emergency only"/ doar urgente, asta inseamna ca sunteti deja in afara acoperirii normale a ariei de retea, dar inca puteti forma apeluri de urgenta in functie de puterea semnalului.


### 2.6.7 Formarea numerelor

Puteti forma si primi apeluri pe telefon cand simbolul furnizorului de retea apare pe ecran. Bara de informatii din coltul superior stang indicate puterea

---

Barierile afecteaza in mare masura calitatea apelurilor, schimbând astfel ușor locația dvs și putând îmbunătăți calitatea apelului telefonic.

### **2.6.8 Apelurile interne**

Utilizați tastele cu numere sau dați click pe ecran pentru a introduce numărul de telefon, și apoi apăsați tasta **dial** sau dați click pe “”. Dacă doriți să schimbați numărul de telefon, vă rugăm să utilizați tasta din dreapta pentru a șterge un caracter în partea stângă a cursorului. Animarea pentru formarea numărului va apărea pe ecran în timpul formării numărului. Când cealaltă parte răspunde la telefon, pe ecran va fi afișată informația despre apel.

Puteti face un apel intern prin apasarea tastelor in urmatoarea ordine:

**Codul de zona, numărul de telefon și tasta de formare a numărului.**

### **2.6.9 Sunarea unor linii fixe secundare**

Unele linii fixe secundare nu pot fi apelate direct. Trebuie să mergeți întâi la tabloul de comandă înainte

---

tabloul de comanda si numarul secundar. Acest telefon se va conecta automat cu linia secundara respectiva. “ **P**” este introdus prin apasarea tastei \* (in acest moment, ecranul va afisa litera “**P**”).

Puteti apela linii fixe secundare prin apasarea tastelor in urmatoarea ordine: **codul de zona, numarul panoului de control, numarul secundar si tasta dial/ formare.**

#### Ø De exemplu

Daca exista un sistem de casuta vocala numit 3880000 care poate fi folosit in formarea numerelor. Numarul cutiei este 6666 iar parola 8888. Apoi puteti forma numere urmand ordinea urmatoare:

**8880000 P 6666 P 8888**

Prima parte a numerelor este speciala pentru apelarea cutiei vocale. Dupa conectarea apelului, puteti apasa 6666 pentru a selecta numarul cutiei vocale. Inainte de a introduce parola 8888, simbolul celei de-a doua pauze va fi intarziat cu 5 secunde.

(Primul P semnifica conectarea apelului si urmatorul P inseamna o intarziere de 5 secunde.)

### 2.6.10 Realizarea apelurilor internationale

---

telefonice internationale

Dupa introducerea prefixului, introduceti codul de tara si numarul complet la care doriti sa sunati. Codul de tara este potrivit conventiei: pentru Germania 49, Anglia 44, Suedia 46, samd. Cand formati numere internationale trebuie sa omiteti 0 initial al codurilor de zona.

**+Codul de tara, codul de zona, numarul de telefon, tasta de apelare**

### **2.6.11 Formarea numerelor din jurnalul de apeluri**

Toate apelurile dvs sunt salvate in istoria apelurilor de pe telefonul mobil. Cele mai recente apeluri si apeluri primite sunt categorizate in formate, primite, ratate. Vezi sectiunea 3.14“Call history”/Istoria apelurilor; cand lista cartii de telefoane este plina, numerele vechi sunt sterse automat. Pentru a cauta acestea in istoric trebuie sa urmati secventele cheie:

- n In modul standby, apasati tasta **dial/formare numere** pentru a vedea inregistrarea tuturor numerelor.
- n Toate numerele din jurnal pot fi formate direct utilizand tasta **dial**.

---

sa salvati numarul in cartea de telefoane.

### 2.6.12 Apeluri de urgenta

Daca va aflati in interiorul retelei, (puteti afla asta in legatura cu indicatorul de putere a retelei localizat in coltul din stanga sus a telefonului mobil), ar trebui sa puteti face apeluri de urgenta. Daca furnizorul de retea nu asigura roaming acolo unde va aflati, va apare pe ecran "Emergency only"/ doar urgente. Daca va aflati in interiorul retelei, chiar daca nu aveti un card SIM, veti putea transmite apeluri de urgenta.

### 2.6.14 Istoria apelurilor

Telefonul dvs mobil poate stoca inregistrarile apelurilor cele mai recente ratate, primite sau formate precum si durata ultimului apel si timpul acumulat al apelurilor primite si formate . (Vezi Sectiunea 3.14 "Istoria apelurilor" ) .

### 2.6.15 Meniul apelurilor

In timpul unui apel, apasati "**H-free**" / maini libere pentru a intra in functia handfree. Apasati "**Option**" / optiuni pentru a intra in meniul apeluri. Meniul apeluri este utilizat in acelasi fel ca si meniul functii.

Meniul apelurilor poate fi vazut doar in timp ce este facut un apel. Functii precum apel in asteptare, scrie a apelului apeluri conferinta, necesite scrie in

- 
- Ø **pauza:** Opriti apelul curent sau reluati apelul oprit.
  - Ø **Inchidere:** opriti apelul curent.
  - Ø **Apel nou:** pentru a face un nou apel.
  - Ø **Cartea de telefoane:** pentru a introduce o lista de numere de telefon.
  - Ø **SMS:** pentru a crea si trimite mesaje SMS.
  - Ø **Recorder de receptor:** pentru a inregistra apelul curent.
  - Ø **Mut:** pentru a opri transmiterea vocii utilizatorului.
  - Ø **DTMF:** apasati tasta din stanga pentru a active sau dezactiva DTMF.

## 3 Instructiuni de operare

### 3.1 Meniul de functii

#### **Navigati pentru a selecta functia**

- n In mod standby, apasati pe touchscreen/ ecranul sensibil la atingere pentru a intra in meniul principal.
- n In toate meniurile sau submeniuri, apasati pe touch screen pentru a naviga pana la functia dorita.

---

realizati multe functii prin apasarea pe taste.

g in modul standby, apasati tasta dreapta pentru a intra in "Setarea tonului".

g in modul standby, apasati pe tasta stanga pentru a intra in "Inbox".

g in modul standby, apasati tasta sageata sus pentru a intra in "Audio player".

g in modul standby, apasati tasta sageata jos pentru a intra in "scrie un mesaj".

## iesirea dintr-un meniu

De obicei, in timp ce este in functiune, puteti iesi dintr-un meniu apasand tasta din dreapta sau ceea ce este afisat in coltul din dreapta jos a ecranului. De asemenea puteti apasa, tasta **hang-up/ inchidere a receptorului** pentru a va intoarce direct catre modul standby.

## 2.2 Harta meniului de functii

---

## A) **Zona AV**

- 1 Audio player
- 2 Video player
- 3 Video recorder
- 4 Camera

## B) **PIM**

- 1. Cartea de telefoane
  - 1-1 Cautare rapida
  - 1-2 Inregistrare a cautarii
  - 1-3 Adaugati o noua intrare
  - 1-4 Copiati tot
  - 1-5 Stergeti
  - 1-6 Grupul de vizitatori
  - 1-7 Numar extra
  - 1-8 Setari
    - 1-8-1 Statutul memoriei
    - 1-8-2 Stocare preferata
    - 1-8-3 Domenii
  - 1-9 Poza celui care suna
  - 1-10 Sunetul de apel pentru cel ce suna
  - 1-11 Video pentru cel care suna
- 2 Mesaje
  - 2-1 SMS
  - 2-2 MMS
  - 2-3 Chat
  - 2-4 Email
  - 2-5 Serviciu de Voice Mail
  - 2-6 Mesaj transmis
- 3 Istoria apelurilor
  - 3-1 Apeluri ratate
  - 3-2 Numere formate
  - 3-3 Apeluri primite

---

3-8 Contor GPRS

#### **4 Organizator**

4-1 Calendar

4-2 Lista cu ceea ce trebuie facut

4-3 Alarma

4-4 Ceasul pe glob

4-5 Dictionar

4-6 Cronometru

#### **4-7 Incoming call city**

### **C) Distractie**

#### **1 Distractie & Jocuri**

1-1 Lumea distractiei

1-2 Jocuri

1-3 Teme

1-4 Setarea jocurilor

#### **2 Servicii**

2-1 STK

2-2 WAP

2-3 Contul de date

#### **3 Multimedia**

3-1 Supraveghetorul de imagine

3-2 Cititor

3-3 Aparat de inregistrare a sunetului

#### **4 Suplimentar**

4-1 Calculator

4-2 Convertor de unitati

4-3 Convertor valutar

### **D) Sistemul**

#### **1 Setari**

1-1 Calibrarea stiloului

1-2 Setarea telefonului

1-2-1 Timp si data

- 
- 1-2-6 Text de intampinare
  - 1-2-7 Viteza de formare a numerelor
  - 1-2-8 Taste dedicate
  - 1-2-9 Auto-actualizare a datei si timpului
  - 1-2-10 Modul pentru zbor
  - 1-2-11 Scrisul de mana
  - 1-2-12 Setarea denumirii gresite
  - 1-3 Setarea apelurilor
    - 1-3-1 Identitatea celui care suna
    - 1-3-2 Asteptarea apelului
    - 1-3-3 devierea apelului
    - 1-3-4 Blocarea apelului
    - 1-3-5 Schimbarea liniei
    - 1-3-6 memento pentru timpul apelului
    - 1-3-7 Afisarea timpului apelului
    - 1-3-8 Re-apelare automata
    - 1-3-9 Grup de utilizatori inchis
    - 1-3-10 Numarul IP
    - 1-3-11 Lista neagra
  - 1-4 Setarea pentru SIM B
    - 1-4-1 Schimbarea
  - 1-5 Setarea retelei
    - 1-5-1 Selectarea retelei
    - 1-5-2 Retele preferate
    - 1-5-3 Conectarea GPRS
  - 1-6 Setarea securitatii
    - 1-6-1 Blocarea SIM
    - 1-6-2 Blocarea telefonului
    - 1-6-3 Blocarea automata a tastaturii
    - 1-6-4 Apelare fixa
    - 1-6-5 Apelare barata

- 
- 2-1 General
  - 2-2 Intalnire
  - 2-3 Exterior
  - 2-4 Interior
  - 2-5 Casti
  - 3 Scurtaturi**
  - 4 Managerul de fisier**
    - 4-1 Telefon
    - 4-2 Card de memorie

Exista taste scurtatura care pot fi atinse; puteti intra in meniul relative dupa cum urmeaza: Meniu principal, scrie mesaj, lista cartii de telefoane, meniul de formare a numerelor de telefon si Audio player.

## **A) Zona AV**

Acest element include urmatoarea functie: **Audio player, Video player, Video recorder, Camera.**

### **3.3 Audio player**

Intrati in submeniul "**Audio player**" pentru a deschide MP3 player.

In meniul audio player, apasati "**Lista**" pentru a intra in lista audio si apasati "**Optiuni**" pentru a realiza urmatoarele operatii pentru fiecare fisier audio: canta, Detalii, Adauga in lista midi, Reinnoieste lista de piese sau modifica cateva setari pentru audio player.

---

**Adauga in lista midi:** pentru a adauga fisiere in lista midi a profilului.

- **Explicarea tastei de contact:** prin atingerea simbolului + - , puteti ajusta volumul muzicii.
- ►/; apasarea acestor doua simboluri pentru a canta si opri documentul audio.
- ■ prin apasarea acestui simbol este oprit fisierul si cantat din nou.
- 9/: apasarea acestor doua simboluri duce la schimbarea fisierului audio anterior sau ulterior
- **Reinnoirea listei**
- **Setari:** pentru a seta reflectoare relative pentru audio player.
  1. **Lista de cantat:** memoria telefonului sau memoria T-flash.
  2. **Listarea clasei auto**
  3. **Aspect:** pentru a selecta aspectul interfetei audio.
  4. **Repetare.** Trei optiuni pentru alegerea

---

intamplare”, **Off** pentru o anumita ordine.

6. **Canta in fundal** Cand utilizati aceasta functie, puteti asculta fisiere audio in mai multe meniuri (cu exceptia meniului cu operatii de sunete precum **recorderul de receptor**, camera, video recorder si programul pentru vazut filme). Cand inchideti aceasta functie, puteti sa ascultati fisierul audio doar in interfata audio player-ului.

7. **Egalizator** Pentru a selecta modul de egalizare a muzicii.

**Sfat:** Numele fisierului implicit pentru audio player este My music/ Muzica mea din memoria microreceptorului de telefon si cardul t-flash.

### 3.4 Video player

Selectati meniul “**Video player**” pentru a vedea filme scurte stocate in move player, apasati tasta din stanga pentru a incepe vizionarea, pentru a inainta, redenumi, sterge, pentru operatia de sterge tot, operatia de sortare din lista si pentru a vedea nozitia

---

este Video in memoria microreceptorului de telefon si cardul t-flash.

### 3.5 Video recorder

In timpul modului gasire a imaginii ajustati lentilele pentru a permite ca ceea ce este fotografiat sa apara in vizor.

Microreceptorul de telefon are doua camere care pot fi utilizate. In timpul modului gasire a imaginii, puteti selecta **optiunile/ sensor dublu** pentru a activa camera pe care o doriti.

Apasati pe icoana 3 4 pentru a ajusta luminozitatea camerei. Apasati 5 6 pentru a ajusta distanta de focalizare a camerei.

Apasati "Optiuni" si puteti face urmatoarele operatii:

- **Pentru player:** sa introduceti submeniul video player si sa vedeti fisierul video facut cu camera.
- **Setari pentru Video Recorder:** Pentru a seta cateva reflectoare ale video

---

**limita de marime, limita de timp, inregistrare audio si ajusstarea formatului de codare.** Exista 4 nivele de calitate pentru **Video: inalta, medie, joasa si cea mai inalta.** **Limita de marime** include: **No, 95 K, 195K, 295K,** **limita de timp** include: **No, 15s, 30s, 60s;** **Recordul audio** poate fi setat **Dechis/ Inchis;** **formatul de codare** include **H.263 si Mpeg4.**

- **Schimbarea camerei**
- **Setari de efect:** pentru a seta efecte speciale de filmare.
- **Stocare:** memoria telefonului sau memoria cardului T-flash.
- **Revenirea la implicit:** Apasati tasta din stanga **[OK]** si selectati **Yes/ da** pentru a va intoarce la setarile implicite.

**Sfat:** In interfata video, apasati **tasta de numar relativ**, si puteti ajusta reflectorul relativ pentru efectul video.

### **3.6 Camera**

---

stanga/dreapta pentru a ajusta valoarea de explozie; apasati tastele sageata in sus/ in jos pentru a seta **Focalizarea** pentru itemii de setare ai camerei; apasati tasta cu numarul **1** pentru a ajusta [**Setari efective**], apasati **2** pentru a ajusta [**echilibrul pentru alb**], apasati **3** pentru a ajusta [**regulatorul de intarziere**]; apasati **4** pentru a ajusta [**filmare continua**], apasati **5** pentru a ajusta [**modul Scena**], apasati **6** pentru a ajusta [**calitate imaginii**], apasati **7** pentru a ajusta [**marimea imaginii**]; apasati tasta **#** pentru a afisa sau ascunde icoana functiei de viteza.

In timpul modului de gasire a imaginii apasati tasta din stanga "**Option**" / optiuni pentru a indeplini urmatoarele operatii:

- **Album:** pentru a afisa lista de fisiere.
- **Setarile pentru camera:** pentru a seta cateva reflectoare relative ale camerei
- **Senzorul dublu:** puteti selecta optiunile/ schimbarea lentilelor pentru a active camera pe care o doriti si de asemenea le puteti schimba prin apasarea tastei de navigare din

- 
- **Echilibrul pentru alb:** Pentru a seta echilibrul luminii.
  - **Setari de efect:** pentru a seta efecte speciale de filmare.
  - **Adaugare de cadru:** pentru a selecta cadrul pozei care urmeaza a fi facuta. Puteti selecta doar **176\*220**, (marimea principalului ecran).
  - **Stocare:** memoria telefonului sau memoria cardului T-flash.

**Revenirea la implicit:** Apasati pe tasta din stanga [**OK**] si selectati **Yes** pentru a va intoarce la setarile implicite.

## **B) PIM**

### **3.7 Cartea de telefon**

Puteti utiliza functia de carte de telefon pentru a salva informatii despre nume precum nume, grup, telefon, numere, tonuri de apel personalizate, imagini pentru apelurile care intra, Chat, email si note despre numele oamenilor importanti. Tot ce trebuie sa faceti

---

**Nota:** Acest telefon mobil poate salva 300 de numere de telefon. Carduri diferite SIM stocheaza diferite cantitati de numere in functie de marimea lor in memorie.

In meniul principal al cartii de telefon puteti vedea functii precum:

- **Cautare rapida:** pentru a cauta o intrare in cartea de telefoane dupa nume.
- **Cauta intrare:** pentru a cauta o intrare in cartea de telefon dupa nume.
- **Adauga o noua intrare:** pentru a adauga o noua inregistrare in cartea de telefoane. Puteti salva numarul pe cardul **SIM** sau in **telefon**.
- **Copiati tot:** pentru a copia o intrare din SIM in telefon sau din telefon in SIM. Vetii avea aceeasi intrare intr-o stocare diferita.
- **Stergeti** selectarea din **SIM** sau din **telefon** – pentru a sterge toate intrarile cartea de telefon de din telefonul mobil sau de pe cardul SIM. Puteti de asemenea sa selectati una cate una intrarile pentru a

---

Selectati grupul din lista pentru a vedea si edita detaliile despre acest grup, inclusiv nume, ton de apel, poza, conectare la film.

■ **Numere suplimentare:** Numerele suplimentare salvate pe cardul SIM. Le puteti vizualiza si edita.

■ **Setari:** Puteti selecta din lista de mai jos:

- **Statutul memoriei** Puteti verifica cate nume si numere sunt stocate in cartea de telefon (pe cardul SIM si in memoriile telefonului) sau cat spatiu liber a mai ramas.
- **Tip de stocare preferat** Implicit sau selectati cand salvati numarul.
- **Domenii** Pentru a seta continutul afisat.

■ **Poza celui care suna** Selectati fotografia care intra din managerul de fisier.

■ **Tonul de apel pentru cel care suna** Puteti selecta tonuri de apel personalizate dintre cele deja existente

---

ntrare din managerul de fisier.

## 3.8 SMS

Pe interfata meniului principal, apasati tasta de navigare pentru a ajunge la **Mesaje**. Include 4 optiuni: **'SMS'**, **'MMS'**, **'Voicemail'** si **"transmite mesaj"**.

### 3.8.1 Mesaj nou

Noul mesaj care intra inclusiv SMS si MMS sunt salvate in "Inbox"-ul cardului SIM. Intrati in submeniul **'Inbox'**. Telefonul mobil va afisa o lista de mesaje din **'Inbox'**. Apasati tastele sageata in sus/ in jos pentru a naviga spre mesajul pe care doriti sa il cititi.

Numarul de mesaje intrate depinde de capacitatea memoriei SIM.

### 3.8.2 Scrie mesaje

Inainte de a crea mesaje SMS sau MMS va rugam sa confirmati ca ati setat numarul de mesaje.

( vedeti sectiunea "Setari pentru mesaje" ) .

Intrati in submeniul "Scrie mesaj" si editati

- 
- **Terminat:** Dupa ce terminati mesajul puteti utiliza aceasta optiune pentru a selecta urmatoarele operatii.
  - **Utilizati modele :** pentru a edita noul mesaj cu model.
  - **Inserati obiect:** pentru a insera cateva obiecte in mesaj precum: poza, melodie, animatie pentru MMS.
  - **Formatarea textului:** In submeniu puteti seta forma caracterului din mesaj.
  - **Metoda de admisie:** pentru a modifica metoda curenta de admisie.

n Dupa terminarea mesajului SMS puteti selecta "Terminat", apoi puteti realiza urmatoarele operatii: "trimiteti doar", "salvati si trimiteti", "salvati", "trimiteti catre mai multi" si "trimiteti la grup" prin atingerea stiloului sau tasta de navigare.

- **Trimiteti doar:** pentru a trimite mesajul catre numarul de telefon

- 
- destinatarul impartasit.
- **Salvati:** Salveaza mesajul in Outbox. Il puteti trimite mai tarziu.
  - **Trimite catre mai multi:** trimite mesajul current catre mai multe persoane.
  - **Trimite la grup:** selectati un grup si trimiteti mesajul catre toti cei din grup.

**Nota:** In unele orase sau zone centrul de mesaje nu suporta mesaje mai lungi de 160 de litere in limba engleza.

### 3.8.3 Inbox si Outbox

Mesajele care intra, inclusiv SMS si MMS, sunt salvate in "Inbox" de pe memoria cardului SIM. In lista din **Inbox**, numarul si numele expeditorului vor fi afisate precum si data primirii. Apasati tastele sageata n sus/ in jos pentru a naviga spre mesajul pe care doriti sa il cititi. Prin apasarea tastei moi din stanga puteti relaiza urmatoarele operatii pentru mesajul

- 
- **Sterge** pentru a sterge mesajul vazut.
  - **Editeaza** pentru a edita mesajul.
  - **Inainteaza** pentru a trimite mesajul current catre alte persoane.
  - **Copiati in telefon** pentru a salva SMS-ul curent din SIM in telefonul mobil.
  - **Mutati in telefon** pentru a muta mesajul pe cardul SIM din receptor.
  - **Chat** puteti utiliza mesajul pentru a vorbi cu alte persoane prin setarea unei camere de chat separate.
  - **Stergeti tot** pentru a sterge toate mesajele.
  - **Copiati tot** Copiati mesajele de pe cardul SIM sau din telefon catre un altul.
  - **Mutati tot** Mutati mesajele de pe cardul SIM sau receptor catre un altul.
  - **Utilizati numarul** pentru a extrage numerele din continutul SMS-ului si a le salva in cartea de telefon sau pentru a le apela.
  - **Utilizati URL** pentru a extrage site-ul web in mesaj; puteti naviga pe internet dand click pe

---

care doriti sa le salvati in telefon.

Intrati in submeniul “**Outbox**”. Telefonul dvs mobil va afisa o lista de mesaje din “**Outbox**”. Prin apasarea tastei moi din stanga, “**Options**”/optiuni, puteti face urmatoarele operatiuni pentru mesajul curent:

- **Trimiteti** pentru a trimite mesajul current catre mai multe perosane sau grup.
- **Editati** pentru a edita mesajul curent.
- **Stergeti** pentru a sterge mesajul curent.
- **Copiat pe SIM (telefon):** pentru a salva SMS-ul curent de pe telefon (cardul SIM) pe cardul SIM (telefonul mobil).
- **Mutati in SIM (telefon):** pentru a muta mesajul curent de pe mobil (SIM) pe SIM (mobil).
- **Stergeti tot** pentru a sterge toate mesajele
- **Copiat tot** Copiat mesajele de pe cardul SIM sau telefon pe celalalt.
- **Mutati tot** Mutati mesajele de pe cardul

---

salva in cartea de telefoane.

- **Utilizati URL** pentru a extrage site-ul web in mesaj; puteti naviga pe net dand click pe acesta. (Aceasta functie necesita suport din partea operatorului de retea.)

-

### 3.8.4 Sabloane

Intrati in lista de mesaje si puteti edita sau sterge sablonul implicit.

### 3.8.5 Setarea mesajelor

Inainte de utilizare, trebuie sa faceti setarile necesare.

Intrati in submeniul “**Message setting**” / Setari mesaje;

- **Setarea profilului:** pentru a selecta un profil adecvat pentru mesaje, dupa ce introduceti profilul relative puteti seta optiuni relative precum: nume, numarul centrului de mesaje, timp disponibil, stilul mesajului.

---

cardului SIM si a Inbox-ului cu mesaje telefonice.

- **Stocare preferata:** doua locuri pentru stocare: telefon si card SIM.
- **Purtatorul preferat:** pentru a selecta calea de livrare a mesajului in meniu, puteti selecta **GPRS** sau **GSM**.

n **Centrul de Service:** Setarile pentru centrul de service ale operatorului de retea. In submeniul setari mesaje selectati orice profil si editati setarile secundare, apoi apasati tasta din stanga pentru a salva setarile.

n **Raportul de livrare:** cand aceasta functie este deschisa reseaua va informa daca mesajul a fost transmis.

**Sfat:** **Functia necesita suport din partea operatorului de retea.**

### 3.9 MMS

■ **Scrie mesaje:** creati un mesaj MMS si optiunile sunt urmatoarele: **receptor**, **CC**, **BCC**, **subiect**.

---

## “Inbox”.

- **Deschide:** pentru a rasfoi continutul mesajului curent.
  - **Detalii:** pentru a vedea informatii detaliate despre MMS-ul curent.
  - **Raspunde:** pentru a raspunde expeditorului la MMS
  - **Raspundeti tuturor:** pentru a raspunde tuturor celor care au expediat MMS
  - **Inainteaza:** pentru a edita MMS-ul curent si a-l trimite catre alti destinatari.
  - **Stergeti:** stergeti mesajul curent.
  - **Stergeti tot:** pentru a sterge toate MMS-urile din **Inbox**.
  - **Extrageți numere:** pentru a extrage numere din continutul MMS-ului.
- **Outbox:** Mesajele MMS care nu au fost trimise sunt salvate in “**Outbox**”.
- **Deschide:** pentru a citi continutul mesajului curent.
  - **Detalii:** pentru a vedea informatii detaliate despre MMS-ul curent.

- 
- **Sterge:** pentru a sterge MMS-ul curent.
  - **Stergeti tot:** pentru a sterge toate MMS-urile din **Outbox**.
  - **Extrageți numere:** pentru a extrage numerele din conținutul MMS-urilor.
- **Schite:** după editare, MMS-urile care nu sunt gata spre a fi trimise sunt salvate în acest fișier.
- **Deschide:** pentru a citi conținutul mesajului curent.
  - **Detalii:** pentru a vedea informații detaliate din MMS-ul curent.
  - **Trimite:** pentru a trimite MMS-ul salvat.
  - **Editează:** pentru a edita MMS-ul curent.
  - **Sterge:** pentru a sterge MMS-ul curent.
  - **Sterge tot:** sterge toate MMS-urile din **Draft**.
  - **Extrage numere:** pentru a extrage numerele din conținutul MMS-ului.
- **Sablon:** pentru a adăuga MMS implicit. Există trei opțiuni: **vezi proprietăți, scrie mesaje**.
- **Setări mesaje:** trebuie să faceți setările necesare

---

citeste raport, cronometrarea fotografiei, timpul de livrare.

- **Recuperarea setarilor:** pentru a seta specificatia relativa in timpul procesului de primire precum: retea interna, roaming, citeste raport, raport de livrare, etc.
- **Filtru:** Setati filtrarea mesajelor.
- **Profilul pentru server:** Selectati furnizorul de servicii.

Statutul memoriei: **verificati statutul** MMS-ului.

### **3.10 Chat**

Apasati pe tasta din stanga "**OK**" pentru a intra in submeniul **Chat**; puteti seta pana la 2 camere de chat. Intrati in submeniul "Chat room info"/ informatii despre camera de chat unde puteti seta porecla dvs si numarul indepartat. Dupa setarea camerei de chat puteti utiliza mesajul pentru a discuta cu alte persoane setand camere separate. In timp ce vorbiti, puteti alege optiunea "continua" sau "termina" pentru chat.

### **3.11 Email**

---

1, exista cateva intrari in submeniul pentru **Meniu/ Mesaje/ Email/ Profil pentru Email/ Profil 1/ Editeaza/ Nume profil** pentru setarea emailului:

**i. Transmite setari:**

(1) **Numele profilului:** pentru a modifica numele profilului.

(2) **Contul de date:** pentru a selecta contul pentru transmiterea emailului. Puteti obtine informatii relative de la operatorul de retea.

(3) **Protocol:** pentru a selecta protocolul de comunicare pentru email intre IMAP si Pop3.

(4) **Verificati intervalul:** pentru a selecta primirea sau nu automata a emailurilor.

(5) **Marimea de download:** marimea maxima a unui singur email.

**ii. Setarile serverului de expediere:**

(1) **Serverul de expediere:** se adauga smtp.

(2) **Portul de expediere:** valoarea normala este 25.

(3) **Numele afisat:** numele expeditorului este indicat atunci cand destinatarul vede emailul.

(4) **Afișarea mesajelor:**

---

**iii. Serverul de destinatie:** aceleasi setari ca si pentru serverul de expediere.

**iiii. Semnatura:** continutul indicat in ultima parte a emailului.

2, Dupa setarea specificatiilor relative ale emailului, intrati in submeniul din **meniu/ Service/ Cont de date**, selectati profilul prestat de transmitere.

**Explicarea emailului:**

**Trimite si primeste:** pentru a trimite si a primi emailuri in cutia de mesaje netrimise si pentru a primi mesaje noi.

**Scrie Email:** pentru a face un nou Email.

**Inbox:** locul unde sunt salvate mesajele.

**Netrimise: locul unde sunt salvate mesajele netrimise.**

**Trimte:** locul unde sunt salvate emailurile trimise.

**Schite:** locul unde sunt salvate schitele emailurilor.

**Sterge toate fisierele:** pentru a sterge toate emailurile din toate fisierele.

---

catre centrul de mesaj vocal atunci cand nu puteti accepta un apel astfel incat cel care suna va poate asa un mesaj in sistemul de mesaje vocale din retea de service. Daca aveti un mesaj, il puteti accesa vizitand sistemul de mesaje vocale.

- n Intrati in submeniul “Cutia de mesaje vocale” unde puteti vedea mesajul vocal current.
- n Puteti intra si edita mesajul vocal prin apasarea tastei moi din stanga “**Options**”/ optiuni, puteti selecta editare pentru a introduce numarul mesajului vocal sau sa va conectati la voce pentru a accesa mesajul.

Operatorii de retea trebuie sa suporte functia de mesaj vocal pentru ca aceasta sa fie disponibila. S-ar putea sa fie nevoie sa o cereti inainte de a fi activata. Pentru detalii despre numarul de mesaj vocal, va rugam sa contactati operatorul dvs de retea.

### 3.13 Transmiterea mesajului

Transmiterea mesajului se refera la mesaje publice trimise de catre operatorul dvs de retea. Daca utilizati

---

precum: vremea, taxiuri, spitale, etc. va rugam sa contactati operatorul dvs de retea pentru a avea acces a astfel de subiecte.

n Atunci cand intrati in submeniul **“Transmite mesaj”** veti gasi 4 optiuni de meinu: **mod de primire, citeste mesaj, Limbi, setari pentru canal.**

n Puteti citi subiectele mesajelor care au fost setate utilizand optiunea **“Citeste mesaje”** din meniu.

n Selectati optiunea **“Lista Curenta”** cu subiectele cerute pentru a filtra transmitereile pe care nu le doriti. Puteti adauga **“Lista Curenta”** si, de asemenea, puteti sterge subiectele de mesaje care au fost setate in optiunea **“Lista Curenta”**.

**Nota:** Operatorii de retea trebuie sa sprijine functia de ‘Trasmitere mesaj’ astfel incat aceasta sa fie disponibila.

### 3.14 Istoria apelurilor

n **Apeluri ratate, apasati “ok” pentru a vedea lista de apeluri nepreluat.**

---

## lisat de apeluri primite.

In submeniul **Apeluri ratate, numere formate, apeluri primite**, apasati “Ok” pentru a vedea detalii inclusive data, timpul, numarul si timpurile apelurilor ntrate.

In interfata detaliata puteti apasa “optiune” pentru a realiza actiuni precum:

**Sterge:** pentru a sterge inregistrarea

**Salvati in telefon:** pentru a salva inregistrarea in memoria SIM sau in cartea de telefoane.

**Formati numarul:** pentru a suna din nou numarul inregistrat.

**Editati:** pentru a edita numarul si a-l salva in cartea de telefoane.

■ Stergeti lista de apeluri.

Apasati pe tasta din stanga pentru a intra in submeniul Stergeti inregsistrarile apelurilor si puteti sterge apelurile ratate, numerele formate, sau toate.

■ Timpul apelului

Apasati tasta “Optiune” pentru a realiza actiuni precum: Sterge, Salvati in telefon, Formati numarul, Editati.

---

numarul respectiv sau apeluri primite, numere firmate sau toate apelurile.

**Timpul ultimului apel:** Lungimea ultimului apel.

**Total trimise:** Lungimea totala a apelurilor facute de la ultima resetare.

**Total primite:** Lungimea totala a apelurilor primite de la ultima resetare.

**Resetati toate timpurile:** pentru a reseta toate regulatoarele

- Costurile apelurilor
- Costurile apelurilor pot reduce costul tuturor apelurilor.

n **Costul ultimului apel:** pentru a verifica costul ultimului apel.

n **CostTotal:** pentru a verifica costul tuturor apelurilor.

n **Resetarea Costului:** introduceti PIN2 si resetati costul apelurilor.

---

maxim.

- n Pret Per Unitate:** Apasati tasta din stanga “**setari**” si introduceti o limitare a costului per unitate.

Nota: Operatorul dvs de retea trebuie sa suporte functia de Costuri de apel. Trebuie sa introduceti numarul PIN2 pentru a seta unitatile de cost si cost maxim. Va rugam sa va contactati oeratorul de retea pentru a obtine acest numar.

■ **Contorul de SMS-uri**

**Trimise:** pentru a vedea numarul de SMS-uri trimise.

**Primate :** pentru a vedea numarul de SMS-uri primite.

Puteti reseta contorul prin apasarea tastei moi din stanga “**resetati contor**”.

■ **Contor GPRS**

---

**Ultimul trimis:** pentru a inregistra byte-ii la ultimul trimis.

**Ultimul primit:** pentru a inregistra byte-ii la ultimul primit.

**Toate trimise:** pentru a inregistra byte-ii la toate trimise.

**Toate primite:** pentru a inregistra byte-ii la toate primite.

**Contor:** pentru a reseta contorul.

## 3.15 Organizator

### 3.15.1 Calendar

- Intrati in submeniul calendar; calendarul se va afisa pe ecran iar data curenta este marcata cu un cadru de o culoare speciala. Puteti anasa pe tasta de navigare pentru a

---

### 3.15.2 Liste cu ceea ce trebuie facut

Puteti salva pana la 10 intrari in jurnal. Selectati 'liste cu ceea ce trebuie facut' in submeniu si puteti edita jurnalul.

### 3.15.3 Alarma

Puteti salva pana la 3 alarme. Selectati o alarma din meniul Alarma si puteti edita si seta.

### 3.15.4 Ceasul pe mapamond

Intrati in submeniul Ceasul lumii unde veti vedea initial interfata de cautare a ceasului in lume. Utilizati aceasta sageata dreapta/ stanga pentru a selecta timpul in orasul lumii pe care vreti sa il vedeti.

### 3.15.6 Cronometru

**Cronometru:** pentru a indeplini functia de timp nregistrat.

- **Cronometru tipic:**

Aveti doua optiuni: cronometrare impartita si cronometrare pe sarite. Puteti da **start/pauza**

---

Este adecavata pentru inregistrari mai mici de 20 de intrari.

- ê **Cronometrarea pe sarite:** Dupa inregistrarea unei perioade resetati de la zero. Se potriveste pentru inregistrarea unei singure intrari.
- ê **Vedeti inregistrarea:** pentru a verifica inregistrarile cronometrului.
- **Cronometru n-cai:**

Apasati tastele de navigare pentru a inregistra timpul pentru tasta sageata in sus/ jos/ stanga/ dreapta.

### **3.15.7 Orasul de unde vine apelul**

Telefonul furnizeaza functia de “oras de unde vine apelul”. Pe ecran va fi afisata zona numarului atunci cand aveti un apel.

## **C) DISTRACTIE**

### **16 Distractie & jocuri**

**Jocuri:** doua jocuri pentru relaxarea dvs.

---

optiune puteti vedea culoarea relativa si exista 3 optiuni pentru selectia dvs:

- Ø **Activeaza:** pentru a selecta sau nu culoarea.
- Ø **Perioada de actualizare:** puteti utilize toate culorile de fond cate una sau sa le modificati la o anumita perioada.
- Ø **Setati ordinea:** pentru a seta ordinea culorii de fundal.

#### **Setarea jocurilor:**

- **Audio:** deschis sau inchis.
- **Vibrarea jocului:** deschis sau inchis.

## **17 Servicii**

### **3.17.1 STK**

STK reprezinta serviciul de valoare adaugata furnizat de furnizorul de servicii. Telefonul dvs suporta functia STK, aveti nevoie de support de la furnizorul dvs de retea. Pentru mai multe detalii, va rugam sa contactati operatorul de retea.

---

precum stiri, rapoarte despre vreme, informatii de etc. Aceste servicii sunt special proiectate pentru telefoanele mobile si mentinute de furnizorii de servicii WAP.

**Nota:** GPRS ofera serviciul de la furnizorul de retea in zona cu acoperire. Puteti folosi serviciul GPRS doar in zonele cu acoperire.

- **Pagina principala:** este pagina web pe care ati prestat-o. daca nu ati setat pagina, va fi utilizata pagina implicita a fabricii.
- **Semne de carte:** puteti face semne de carte in telefonul dvs si va puteti conecta direct pe site-ul web.
- **Pagini recente:** pentru a vedea istoricul paginilor din explorer.
- **Introduce adresa:** puteti intra direct in site introducand URL-ul.
- **Serviciul inbox:** puteti citi mesajele de la furnizorul de servicii.
- **Setari:** pentru a modifica unele setari ale functiei online.

---

specificatiile atunci cand navighezi pe internet inclusiv timp de asteptare, arata imaginea.

- 3. Setarea mesajelor servicii:** pentru a activa sau dezactiva mesajele de serviciu.
- 4. Stergeti depozitul secret:** pentru a sterge depozitul secret al explorer-ului.
- 5. Stergeti informatiile personale:** pentru a sterge informatiile personale de pe internet.
- 6. Certificate de incercare:** pentru a verifica sau sterge detalii despre autoritate.

### 3.17.3 Contul de date

- Date GSM:

In acest meniu, puteti seta si edita elemente din contul de date dupa cum urmeaza:

- I Numele contului:** pentru a edita numele contului de date.
- I Numar:** numarul format la conectare a contului de date current.
- I Nume utilizator:** implicit este wap.
- I Parola:** implicita este wan

- 
- I **Viteza:** pentru a selecta rata transmiterii datelor WAP.
  - I **DNS:** Adresa pentru DNS in WAP.
  - **GPRS :**

Acest meniu afiseaza lista curenta a conturilor de date WAP GPRS; le puteti seta si edita dupa cum urmeaza:

    - I **Numele contului:** pentru a edita numele contului de date.
    - I **APN:** implicit este "alb".
    - I **Nume utilizator:** identitatea serverului APN, valoarea implicita este nula.
    - I **Parola:** cheia catre serverul APN, valoarea implicita este nula. .
  - Tipul Auth.:** pentru a selecta din 2 itemi de **Normal & Sigur** pentru a autoriza identitatea dvs in WAP apasand tasta stanga/ dreapta.

## 3.18 Multimedia

### 3.18.1 Vizualizatorul de imagine

In acest meniu, puteti vizualiza imagini facute cu

---

Aceasta functie va ajuta sa navigati fisierele de forma TXT stocate pe cardul T flash. Trebuie sa copiatii fisierele in folderul **eBook** sub **[manager de fisier]/“memoria telefonului”**. Apasati tasta din stanga pentru a face urmatoarele optiuni:

- I **Vizualizeaza:** pentru a vizualiza continuturile sfisierelor selectate.
- I **Redenumeste:** pentru a redenumi fisierul selectat.
- I **Sterge:** pentru a sterge fisierul selectat.
- I **Sterge tot:** pentru a strege toate fisierele din meniul eBook.
- I **Ordoneaza:** pentru a ordona fisierele in meniul eBook duap nume, tip, timp, marime sau la intamplare.

### **3.18.3 Aparatul de inregistrare a sunetului**

In acest submeniu, puteti inregistra sunetul; apasati optiuni pentru a realize urmatoarele optiuni:

- I **Inregistrati** pentru a inregistra un sunet nou

- 
- I **Redenumeste** Editeaza numele sunetului curent al fisierului.
  - I **Sterge** Sterge fisierul selectat.
  - I **Sterge tot** Sterge toate fisierele din lista.
  - I **Setari** Seteaza formatul fisierului
  - I **Inainteaza** pentru a inainta fisierul selectat catre profilul utilizatorului si SMS.

## 3.19 Suplimentar

### 3.19.1 Calculator

Telefonul dvs mobil va ofera un calculator cu 4 functii de baza pentru a facilita calcule simple

Intrati in submeniul "**Calculator**" pentru a afisa interfata de operatii a calculatorului:

- I Utilizati ecranul sensibil la atingere pentru a introduce numerele pe care vreti sa le calculati.
- I Utilizati tastele cu numere de la **0** la **9** pentru a introduce numerele dorite.
- I Apasati tasta din dreapta si puteti sterge

---

apasati tasta din stanga, “**ok**” pentru a calcula rezultatul.

! **Sfat:** Precizia acestui calculator este limitata astfel incat pot aparea rotunjiri in special in cazul ndivizibilitatii.

### 3.19.2 Convertor de Unitati

Puteti converti un tip de unitati in altul cu aceasta functie. Pentru a converti o valoare:

- I Selectati optiunile greutate sau lungime.
- I Apasati tasta de navigare stanga sau dreapta si tipul de conversie ce urmeaza a fi facuta.
- I Mutati cursorul catre unitatea dorita utilizand tastele de navigare sus si jos.
- I Introduceti valoarea ce urmeaza a fi convertita si apasati [Ok] pentru a obtine rezultatul.

### 3.19.3 Convertorul valutar

Puteti converti valuta daca stiti cursul de schimb valutar.

Introduceti intai o rata de moneda si apoi pasati tasta de navigare stanga/ dreapta pentru a alege

---

## D) Sistemul

### 3.20 Setari

#### 3.20.1 Calibrarea stiloului

Pentru o acuratete mai buna a ecranului sensibil la atingere a telefonului.

#### 3.20.2 Setarea telefonului

g **Timp si data:** puteti seta timpul si data pentru telefonul dvs in meniu.

- **Orasul de origine:** va rugam sa selectati orasul din lista.
- **Timp/Data:** pentru a seta timpul si data curente: pentru a seta formatul pentru timp, fie 12 ore, fie 24.

g **Program deschis/ inchis:** Exista 4 programe pentru a deschide si inchide telefonul dvs mobil; exista setari Deschis/ inchis si Putere deschis/ inchis in submeniu. Telefonul se va deschide/ inchide la timpul setat.

---

permite sa setati metodele preferate de admisie ca mplicite.

### **g caracteristici de afisare:**

- **Tapet:** Pentru aceasta optiune puteti selecta o imagine.
- **Salvator de ecran:** pentru a seta timpul de asteptare deschis/ inchis (**5s, 15s, 30s, 1min**) pentru salvatorul de ecran si imaginea favorite pentru salvatorul de ecran. Pentru aceasta optiune puteti selecta o imagine nu doar din sistem dar si din folderul manager de fisier. Apasati tasta stanga/ dreapta pentru a vedea lista in ordine.
- **Afisarea deschidere:** setati filmul si imaginea pentru afisare putere deschisa/ inchisa, puteti selecta o imagine nu numai din siste, ci si din folderele cu manager de fisier. Apasati tasta stanga/ dreapta pentru a vedea lista in ordine.
- **Afisare inchidere:** la fel ca la afisare putere deschisa.

---

selectarea **On/deschis**, numarul proprietarului current va fi afisat, numarul acestuia nu va putea fi afisat daca nu exista un nume pentru numar sau este editat doar al doilea numar al grupului. (Numarul proprietarului current nu va putea fi afisat daca wallpaperul este setat ceas sau numele operatorului de retea este setat ca ascuns.)

- **Arata numele operatorului:** Prin selectarea deschis numele operatorului de retea va fi afisat.
- **Tipul de ceas:** pentru a selecta tipul de ceas in mod standby.

g **Text de intampinare:** meniul text de intampinare va permite sa afisati o salutare pe ecranul nefolosit; selectati optiunea deschis/ inchis pentru a afisa sau nu textul. Puteti edita sau seta textul de intampinare.

g **Viteza de formare a numerelor:** Puteti activa sau dezactiva viteza de formare a numerelor in acest meniu. Dupa selectarea, listei cartii de telefoane

---

schimba scurtaturile pentru tastele de navigare (sus, jos, stanga, dreapta).

g **Actualizarea automata a datei si a timpului:** Setati deschis/ inchis pentru a actualize data si timpul automat.

g **Modul pentru zbor:** Modul de afisare poate fi selectat in acest meniu dupa cum urmeaza: **Normal, Aer si intrebare.** Prin selectarea modului **Aer, cardul SIM** va fi dezactivat. Totusi, puteti inca utilize telefonul pentru alte functii.

g **Scris de mana:** pentru a selecta viteza de scriere si culoarea textului.

g **Setari diverse:** Seteaza luminozitatea din spate a **LCD-ului** si timpul.

### 3.20.3Setarea apelurilor

g **Identitatea celui care suna:**

- **Sistemul implicit:** trimiterea sau nu a numarului proprietarului depinde de sistemul implicit.
- **Ascunde numarul:** destinatarul nu poate vedea numarul de pe care este sunat (aveti

- 
- **Trimitete numarul:** destinatarul nu poate vedea numarului celui care suna.

g **Asteptare apel:** puteti verifica statutul asteptarii apelului.

g **Redirectionare apel:**

- In redirectionarea apelului, serviciile de retea va permit sa redirectionati apelurile in anumite situatii prestabilite, anumite apeluri care intra catre un numar de telefon stability de dvs. Puteti seta sau anula functia de redirectionare a apelului care intra pe telefonul dvs. mobil. Acest serviciu cere sprijin din partea retelei. Va rugam sa contactati furnizorul de retea pentru a active acest serviciu.

g **Bararea apelurilor:** pentru a bara numarul care apeleaza.

- **Bararea plecarii:** pentru a seta toate iesirile, **Internationale, Out.intl.ex de origine,** functia deschis/ inchis si statut. **“Barati tot”** pentru a bara toate apelurile formate altele

---

ale caror numere au aceleasi cifre initiale ca acelea care se gasesc pe lista de apeluri barate; selectati "inchis" pentru a anula functia de barare a apelurilor.

- **Bararea apelurilor care intra:** pentru a seta functia **deschis/ inchis**, pentru a bara apelurile care intra sau setati barare **Roaming deschis/ inchis** si statut.
- **Anulati tot:** pentru a anula bararea apelurilor care a fost activate. Trebuie sa introduceti parola.
- **Resetati parola:** Pentru a introduce parola anterioara si a seta noua parola.

g **Schimbarea liniei:** doua optiuni: linia1 sau linia 2.

g **memento al timpului apelului:** Puteti seta un memento pentru un anumit timp de apel.

g **Afisarea timpului de apel:** pentru a seta optiunea **deschis/ inchis** in vederea activarii functiei.

g **Formare din nou automata a numerelor:** pentru a seta optiunea **deschis/ inchis** in vederea

---

**inchidere sau tasta din dreapta** pentru a anula.

g **Grup de utilizatori inchis:** pentru a inchide functia de grup.

g **Numarul IP:** Dispozitivul suporta functia de formare a numerelor IP si puteti edita pana la trei numere IP. In meniul listei din cartea de telefoane, selectati un numar, apasati tasta din stanga si selectati formare **IP**, iar telefonul va adauga numarul IP inainte de acesta si il va forma.

g **Lista neagra:** Numarul telefonului din aceasta lista nu va putea apela.

**Nota:** Unele functii necesita support din partea operatorului de retea.

### **3.20.4 Setarea pentru SIM B**

#### **3.20.5 Setarea retelei**

g Selectarea retelei:

- **Automata:** pentru a cauta furnizorul de retea automat;

---

rețeaua ca favorite.

g Conectare GPRS : va schimba între **Permanent** și **când este necesar**.

### 3.20.6 Setarea securității

#### g **Blocare SIM:**

Intrați în submeniurile **“Setarea securității”** din meniul **“Setări”**. Aceste setări de securitate vă vor ajuta să mențineți caracterul privat și să împiedicați utilizarea telefonului dvs de către alte persoane fără acceptul dvs.

Blocarea SIM se face cu un număr PIN, numărul care poate împiedica utilizarea ilegală a cardului dvs SIM.

Dacă trăsătura de blocare a SIM este **Inchisă** selectați **Deschis** pentru a introduce numărul PIN pentru a bloca cardul SIM; telefonul vă va aminti să introduceți numărul PIN atunci când îl deschideți. Selectați **Inchis** pentru a anula numărul PIN de protecție.

**!Nota:** Dacă ați introdus în mod succesiv numărul PIN de trei ori greșit, cardul SIM va fi blocat. În acest

---

va rugam sa contactati operatorul dvs de retea. Numarul PIN implicit este de obicei 1234. Va rugam sa l schimbati cu parola dvs ep cat de repede posibil.

g **Blocarea telefonului:**

Blocarea telefonului poate impiedica utilizarea lui legala. Intrati in submeniul de blocare a telefonului, pentu a face urmatoarele setari:

- I Selectati **On/ deschis** pentru a introduce numarul correct de activare a acestei functii. Utilizatorul trebuie sa introduca parola de fiecare data cand deschide telefonul.
- I Selectati **Off/ inchis** pentru a anula functia.

**! Sfat: valoarea implicita a blocarii telefonului este 1122; va rugam sa o schimbati pe cat de repede posibil.**

g **blocare automata a tastaturii:** Pentru a mpiedica apasarea nedorita a tastelor, puteti utiliza aceasta functie de bolcare a tastelor. Puteti selecta optiunea de autoblocare a tastaturii incepand cu 0 secunde/ 5 sec/ 30/ sec/ 1 minut/ 5 min. dac nu faceti

---

Daca cardul SIM suporta functia puteti fixa numerele formate.Cand este deschis modul formare fixa persoana poate suna la numerele stocate in lista de numere fixe.

Intrati in submeniul formare fixa pentru a face urmatoarele setari:

- **Mod:** introduceti PIN2 pentru a deschide lista de formare fixa.
- **Lista de formare fixa:** pentru a adauga numere fixe

**! Nota:** Pentru a deschide sau inchide functia trebuie sa introduceti numarul PIN2. Daca nu il aveti, va rugam sa contactati furnizorul de retea. Daca ati introdus de 3 ori consecutiv un numar gresit, aceasta functie nu va mai putea fi utilizata si veti avea nevoie de numarul PUK2 pentru deblocare. Numarul barat nu va fi afisat in cartea de telefoane atunci cand functia este activata.

**g Barare apeluri:** Daca cardul dvs SIM suporta aceasta functie, puteti bara numarul format. In timpul

---

nclusiv PIN, PIN2 si codul pentru telefon.

**Nota:** Unele functii necesita sprijin din partea operatorului de retea.

### 3.20.7 Revenirea la setarile din fabrica

Aceasta trasatura va va reseta telefonul conform setarilor din fabrica. Veti avea nevoie de parola de admisie pentru a reveni la setarile din fabrica. Valoarea implicita pentru revenire la setari de fabrica este: 1122.

### 3.20.8 Efecte sonore

Pentru a seta echilibrul sunetului din music player, puteti alege din 8 moduri din meniu. Puteti selecta setarile din fabrica ca implicate.

3.21 Telefonul dvs mobil va ofera multe profile diferite pentru a seta tonurile de apel, in functie de caz si de mediu.

Pe interfata meniului principal, apasati tastele sageata in sus/ jos pentru a naviga in "**Profil**" unde veti putea vedea urmatoarele optiuni: **General**, **Intalnire**, **Exterior**, **Interior**, **Casti**, **Tacut**. Selectati

---

## General

- ☐ **Activati:** pentru a activa profilul General.
- ☐ Personalizare: pentru a modifica optiunile de setare din profilurile generale precum: **ton de apel, Volum, tip de alerta, tip de sonerie, ton suplimentar, mod de raspuns.**

### Intalnire

Operatiile sunt aceleasi ca si la optiunea **General**.

### Exterior

Operatiile sunt aceleasi ca si la optiunea General.

### Interior

Operatiile sunt aceleasi ca si la optiunea General

### Casti

Puteti active acest mod cand introduceti castile. Operatia acestui meniu este identical cu aceea de la optiunea **General**.

### Tacut

---

### 3.22 Scurtaturi

In acest submeniu, puteti selecta rapid functia relativa si meniul.

### 3.23 Managerul de Fisier

Intrati in meniul manager de fisier; pentru a afisa memoria telefonului si cardul T Flash, spatiul total si spatiul de echilibru vor fi afisate. Apasati "optiuni" pentru a face urmatoarele operatii:

- **Deschide:** pentru a afisa continutul folderului.
- **Creata fisier:** pentru a crea un nou folder in folderul curent.
- **Format:** pentru a formata fisierele selectate.

## 4 Metoda de admisie

Acest telefon mobil suporta metodele de admisie in engleza si furnizeaza urmatoarele metode de admisie: metoda Smart English/ engleza ingenioasa, litere mari/ mici, introducerea numerelor, introducerea

- 
- editare SMS si MMS
  - editare lista carte de telefoane
  - cautati numere de telefon si nume
  - Definiti salutari si numele utilizatorilor
  - .....

#### 4.1 Definirea tastaturii

Valorile tastaturii sunt dupa cum urmeaza. Pentru valori specifice ale tastaturii pentru anumite metode de admisie va rugam sa cititi sectiunea **4.2, Explicatii pentru metodele de admisie.**

**Tasta din stanga** indica in mod general confirmarea; **Tasta din dreapta** indica stergerea sau esirea.

**Taste de navigare (sus/ jos si stanga/dreapta):** utilizate in general pentru a muta cursorul sau pentru introducerea caracterelor.

**Tasta #:** modificarea diferitelor metode de admisie.

**Tasta \*:** afiseaza casuta cu simboluri.

**Tastele cu numere (2-9) :** in modul metoda engleza ingenioasa indica fiecare litera de pe tasta.

---

## 4.2 Explicarea metodelor de admisie

### Ø Medoda engleza si metoda de admisie a numerelor

Valorile de pe tastatura pentru introducerea englezei si numerele sunt dupa cum urmeaza:

Tasta	Caracterul corespondent, symbol sau functie	Explicatii
Tasta nr 1	. , - ? ! ' @ : # \$ / _ 1	
Tasta nr 2	ABCabc2	
Tasta nr 3	DEFdef3	
Tasta nr 4	GHIghi4	
Tasta nr 5	JKLjkl5	
Tasta nr 6	MNOmno6	
Tasta nr 7	PQRSpqrs7	
Tasta nr 8	TUVtuv8	
Tasta nr 9	WXYZwxyz9	
Tasta nr 0	0 , spatiu	
tasta *	Pentru a intra intr-un submeniu cu simboluri	

---

Tasta stanga	Pentru a muta cursorul in sus	
tasta dreapta	Pentru a muta cursorul in jos	
Tasta din stanga	Pentru a confirma	
Tasta din dreapta	Pentru a sterge	
Tasta de inchidere	Pentru intoarcere in modul standby	

Ordinea obisnuita a operatiilor de introducere a iterelor in engleza este dupa cum urmeaza:

- Ø Fiecare tasta este utilizata pentru a introduce caractere multiple. Apasati rapid pe tasta pana cand apare caracterul dorit.
- Ø Utilizati tasta # pentru a schimba metodele intre ele.
- Ø Cand scrieti in engleza cu caractere mari sau mici apasati tasta 0 o data, si puteti introduce simbolul spatiu.

---

### **4.3 Metoda de admisie a scrisului de mana**

Metoda se aplica tehnologiei avansate a recunoasterii caracterelor. Va puteti bucura de confortul introducerii mai multor tipuri de informatii in engleza. Metoda scrisului de mana include trei optiuni: introducerea numerelor, introducerea literelor mari in engleza, introducerea literelor mici in engleza. Inainte de inserarea textului, apasati coana "ABC" (metoda introducerii literelor mari), "abc" (metoda introducerii literelor mici), "123" (metoda introducerii numerelor) pentru a alege stilul literelor. Apasati tasta din dreapta sau apasati stergerea cu stiloul, si puteti sterge ceea ce ati introdus gresit.

o

## **5. Introducerea cardului T-flash**

Castile suporta cardul T-flash pentru a-si extinde spatiul de stocare. Optiunile relative sunt dupa cum urmeaza:

### **5.1 Instalarea si scoaterea cardului T-flash**

Procedura de instalare a cardului T-flash este urmatoarea:

---

apasati-l in interiorul castilor apoi cardul sare din casti. Nu impingeti direct intrucat puteti strica cardul.

Nota: castile suporta functia de tampon si actiune pentru cardul T-flash. Dar, doar in mod standby, atunci cand instalati sau scoateti cardul, va sugeram sa inchideti telefonul mobil si sa il deschideti o data, pentru o utilizare corecta a continutului cardului T-flash.

## **5.2 Utilizarea cardului T-flash**

Ca instrument de stocare, T-flash va fi setat ca stocare implicita si il puteti utiliza direct.

Prima data cand instalati un card T-flash de alt tip trebuie sa setati cardul ca stocare implicita in urmatorul meniu: Audio Player, Video Player, Video Recorder, Camera, aparat de inregistrare a sunetului, etc.

Puteti de asemenea sa il utilizati ca disk USB. Conectati castile la calculator cu cablul USB si puteti copia direct informatiile pe cardul T-flash.

---

## 6 Rezolvarea problemelor

Daca intampinati o problema in utilizarea telefonului dvs, va rugam sa verificati urmatoarele:

3-1 Telefonul are receptie scazuta.

I Evitati sa utilizati telefonul mobil in zone cu receptie slaba precum in apropierea cladirilor inalte sau in subsol unde undele radio nu pot fi transmise.

I Evitati sa utilizati telefonul mobil atunci cand reseaua este ocupata precum in timpul orelor de varf atunci cand liniile sunt ocupate complet si este greu de patruns.

3-2 Dispozitivul are ecou sau se aud zgomote in timp ce sunati.

- Va rugam sa inchideti si sa formati din nou daca este schimbat releul; atunci legatura ar putea fi mai buna, datorita ecoului sau a zgomotului adesea cauzat de un releu de retea de calitate slaba din unele regiuni.

- 
- I Bateria este descarcată și trebuie înlocuită.
  - I Atunci când nu puteți avea semnal, telefonul va continua să transmită pentru a găsi o stație de bază, și expedind astfel o mare cantitate de electricitate care va duce la reducerea modului standby. Va rugăm să vă mutați într-o zonă cu semnal puternic sau să închideți temporar telefonul mobil.

#### 3-4 Dacă nu puteți schimba telefonul

Bateria este descarcată și trebuie încărcată

#### 3-5 Există defecte ale cardului SIM

- I Va rugăm să verificați dacă cardul SIM este introdus corect.
- I Cardul SIM poate fi stricat. Va rugăm să contactați furnizorul de rețea.
- I Substanțele străine pe suprafața metalică ale cardului SIM. Utilizați o carpa curată pentru a șterge punctul de contact metalic de pe cardul SIM.

#### 3-6 Imposibilitatea de conectare la rețea

- I Cardul SIM este stricat. Va rugăm să contactați

---

3-7 Imposibilitatea de a face un apel.

I Verificati optiunea de barare a apelurilor

I Verificati optiunea de formare fixa a numerelor

3-8 Numar PIN incorect

Introduceti de 3 ori consecutiv parola gresita.

Contactati furnizorul de retea.

3-9 Imposibilitatea de a incarca

I Bateria sau incarcatorul sunt stricate. Inlocuiti bateria sau incarcatorul.

I Verificati daca este conectat corect.

3-10 Imposibilitatea de a adauga noi numere de telefon

Spatiul de stocare pe cartea de telefoane este plin. Va rugam sa stergeti o parte din numerele introduse.

3-11 Imposibilitatea de a seta anumite functii

Furnizorul de retea nu suporta aceasta functie sau nu ati cerut-o dvs. Va rugam sa contactati furnizorul de retea.